Quick Install Guide

TRIGGER Control Cap Set SL-4424

DE

Haken Sie die Trigger Caps schräg von unten auf den Schultertasten (R2 und L2) Ihres PS3®-Pads ein und drücken Sie sie oben fest.

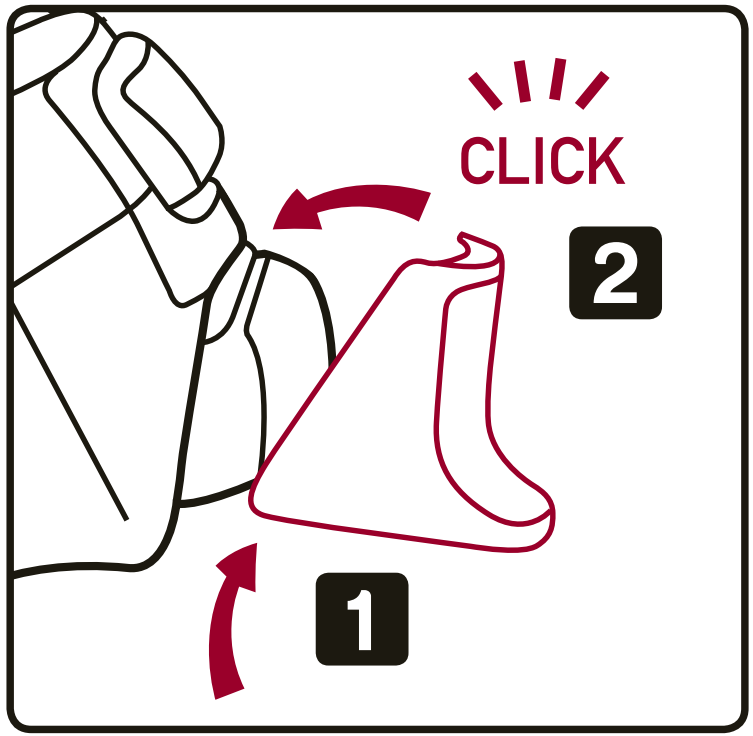

Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY.
PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
All trademarks are the property of their respective owner.

Quick Install Guide

TRIGGER Control Cap Set SL-4424

EN

Hook the trigger caps at an angle onto the bottom of your PS3® pad's shoulder buttons (R2 and L2) and then press the top of the caps securely into position.

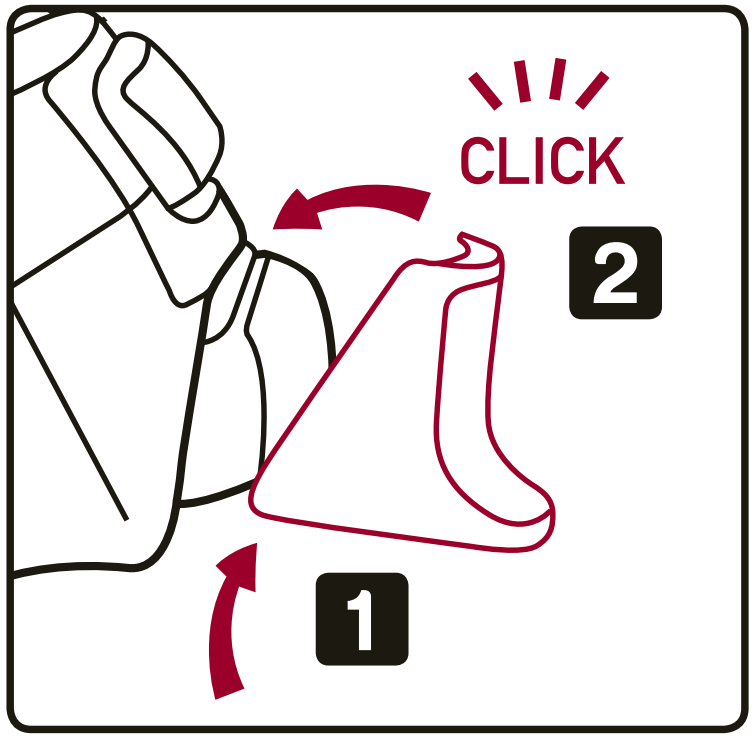

Jöllenbeck GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY.
PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
All trademarks are the property of their respective owner.